Panasonic

水洗いOK

保管用

保証書付き

一般家庭用 スポットクリア

密着吸引ミスト付

品番 EH2513P

取扱説明書

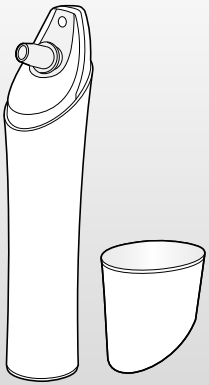

- お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2〜5ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

便利メモ

(おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年　月　日
品　番	EH2513P
販売店名	電話 (　　)　　-

EH921025137　D0507-60512　Printed in Thailand

安全上のご注意（必ずお守りください）

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠警告：「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

⚠注意：「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の説明です）

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

⚠警告	
必ず守る	● 下記の人は必ず医師と相談のうえ使用する。 ＊急性疾患の人 ＊悪性しゅよう（腫瘍）のある人 ＊妊娠中の人 ＊アレルギー体質で敏感肌の人 ＊皮フ炎、過度の日焼けなど、皮フに異常のある人 ＊お肌に傷や湿疹、はれものなどがある人 ● 痛感や不調を感じた場合はすぐに使用を中止する。 ● 使用時間や使用頻度は取扱説明書の指示を守る。 守らないと肌にトラブルを起こすおそれがあります。
	● 必ず交流 100 ～ 120V で使用する。 守らないと感電や発火のおそれがあります。
電源プラグを抜く	● お手入れの際は必ずプラグをコンセントから抜く。 抜かないと感電のおそれがあります。
ぬれ手禁止	● ぬれた手でプラグをコンセントから抜き差ししない。 感電のおそれがあります。

⚠警告

禁止	● **コードやプラグが傷んだり、熱くなったり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。** 感電やショート・発火のおそれがあります。
	● **コードを傷つけたり、加工したりしない。** **※無理に曲げたり引っ張ったり、ねじったり重い物をのせたり、はさみこんだりしない。** 感電や発火のおそれがあります。
	● **乳幼児の手の届かない所に保管し、使わせない。** 感電・けが・誤飲のおそれがあります。
分解禁止	● **製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない。** 火災・感電・けがのおそれがあります。修理（電池交換など）はお買い上げの販売店またはパナソニック修理ご相談窓口にご相談ください。
水場使用禁止	● **充電器を水につけたり、浴室内やぬれた手で使用しない。** 感電やショートのおそれがあります。

⚠注意

禁止	● **カップは、** **・ 鼻以外に使用しない。** **・ 1ヵ所に静止させて使用しない。** ● **肌の弱い人は、同じところに3回以上使用しない。** 肌に紫斑（シハン）やキズのおそれがあります。

⚠注意

禁止	● **ニキビや炎症を起こしている部位に使用しない。** 肌にトラブルを起こすおそれがあります。
	● **落としたり、ぶつけたりして損傷したら使用しない。** 感電や発火の原因になります。
	● **顔の吸引以外の目的には使用しない。** 事故の原因になります。
	● **充電器の上にコインやクリップなどの金属物を置かない。** 金属物が熱くなり、やけどの原因になります。
	● **本体を水につけて洗った後は、すぐに使用しない。** ミスト吹出口から勢いよく水が飛び出し、目をキズつけたり、室内をぬらすおそれがあります。
 必ず守る	● **本体を水につけて洗った後、またはお風呂場で水につけた後（浴槽に落とした後など）は、水から上げ、運転しながら本体を10回程度振って内部の水を抜き取る。** 守らないと洗った直後に使用すると吸引力が強くなり、肌に紫斑（シハン）やキズのおそれがあります。

各部のなまえ

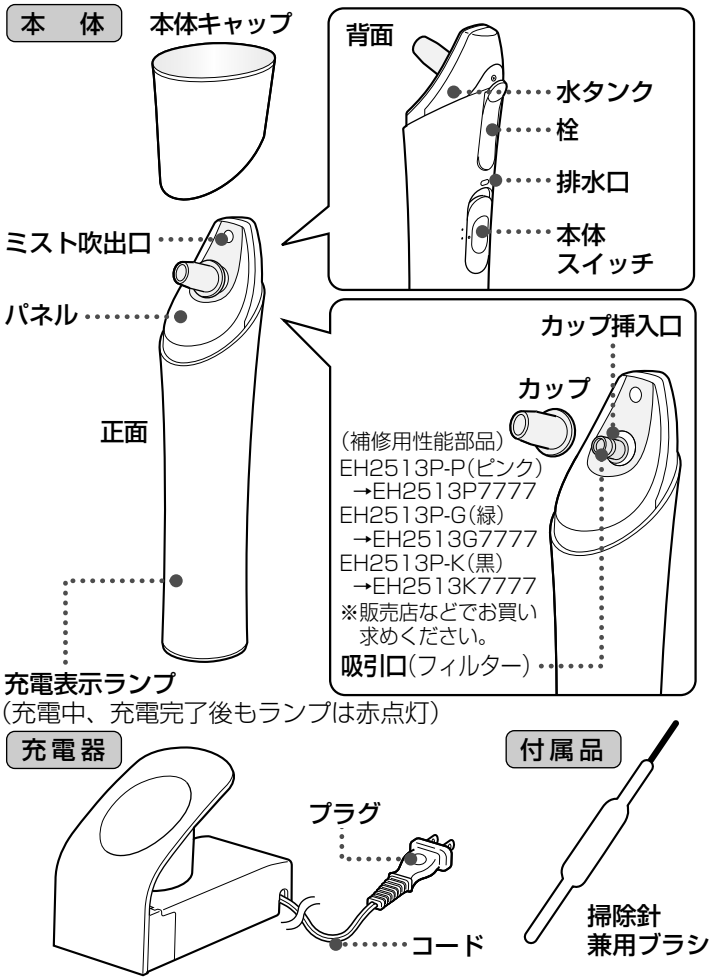

もくじ

安全上のご注意 2

ご使用の前に 6
- 各部のなまえ……6
- もくじ……7
- 充電のしかた……8
- ●コードのセット方法

使いかた 9
- はじめに……9
- ●3つのお手入れPOINT……9
- ●準備……9
- スポットクリアの使いかた……10

ご使用の後に 12
- 使い終わったら……12
- お手入れのしかた……13

お知らせ 14
- こんな異常を感じたら……14
- 蓄電池の寿命と交換……15
- 定格・仕様……15
- 製品を廃棄するときのお願い……16
- 保証とアフターサービス……18
- 保証書……裏表紙

充電のしかた

コードのセット方法

❶置く場所に合わせて、コードは左右後いずれかのコードガイドから出す。

❷水平で安定したところに充電器を置く。

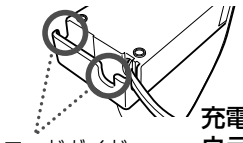

●お買い求めのときや半年以上使わなかったときは、12時間充電してから使用する。

●充電中、テレビなどに雑音が入る場合、別のコンセントで充電する。

2 本体スイッチはOFF・CHARGEの位置に。



※本体スイッチがONの状態では充電されません。

●充電するときは、充電表示ランプの点灯を確認する。

●傾けて置かない。

1 プラグをコンセントに差し込む。

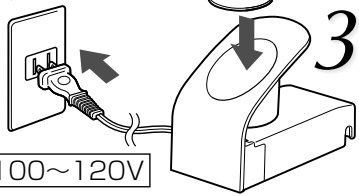

3 本体を充電器に差し込む。

充電が完了してもランプは点灯したままです。

12時間充電 ▶1回の充電で約4回使用可能。（1回5分として）

充電完了後、充電器に置いたままでも問題ありません。

※常時充電式としても使えます。

●周囲温度は0～40℃以内で充電してください。

●充電器のコードが破損した場合、コードだけの交換はできません。販売店またはパナソニック修理ご相談窓口にご相談ください。

はじめに

3つのお手入れPOINT

●**以下のような毛穴が開いた状態でのお手入れが効果的**
- ・入浴中の身体が温まった状態
- ・弊社スチーマーを約3分使用した後
- ・蒸しタオルを鼻に約3分当てた後

●**お手入れは週2～3回が目安**：使いすぎはお肌に負担がかかります。肌の状態を見て、ご使用ください。

●**カップを肌から離すときは手首をかえすようにする**：肌に対して垂直に引っ張ると、カップが離れにくいことがあります。

※本体に水滴が付着していることがありますが、検査を行った際の水が残っているもので、衛生上問題ありません。

準　備

1 化粧を洗い落とし素肌の状態にする。

※クレンジング、洗顔ソープなどの化粧品を肌につけた状態で使用しない。（故障の原因になります。）

2 本体キャップをはずしタンクに水を入れる。

栓をはずし、給水口から見えるまで水道水を入れる。

（水道水以外は入れないでください。）

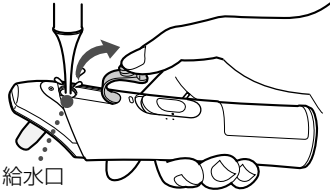

※栓をしたとき、内圧によりミスト吹出口や排水口などから少量の水がでますが、故障ではありません。

3 カップの挿入確認をする。

カップの楕円が縦長になるように、奥まで挿入する。

スポットクリアの使いかた

⚠注意	●カップは ・鼻以外に使用しない。 ・1ヵ所に静止させて使用しない。 ●肌の弱い人は、同じところに3回以上使用しない。 肌に紫斑（シハン）やキズのおそれがあります。
	●ニキビや炎症を起こしている部位に使用しない。 肌にトラブルを起こすおそれがあります。

※万一、紫斑ができた場合は、使用を中止してください。
紫斑の程度にもよりますが、1週間程度で自然になおります。

●周囲温度は0～40℃以内で使用してください。

1 本体スイッチをONにする。

●ミストが出てくるので注意する。

●ミストが顔から垂れてくる場合は、タオルなどでふき取る。

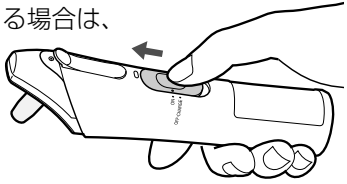

カップが肌から離れているときにミストが出ます。
ミストの効果でカップのすべりをよくし、肌とカップの密着感を高めます。

※カップを肌にあてるとミストがわずかに出る場合がありますが故障ではありません。

2 小鼻のまわりを下図の矢印の方向にすべらせる。

●鼻全体の汚れを大まかに取る。

3 気になるところを中心に矢印の方向にすべらせる。

小鼻まわり

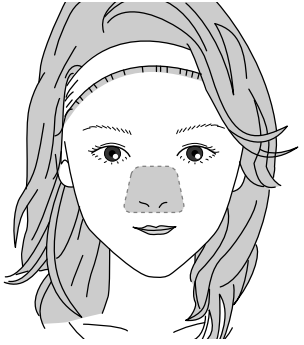

❶左右の小鼻の周りを中心に、鼻全体をまんべんなくすべらせる。（小鼻のキワは皮フが薄いので何度もすべらせないでください。）
（2分程度）

❷気になるところを中心にすべらせる。
（1分程度）

4 顔をすすいだ後、普段お使いの化粧水などで十分に保湿し、お肌を整える。

使い終わったら

本体、カップとも水洗いができます。

1 **洗面器に水または、ぬるま湯をためる。**
※熱湯（70℃以上）は、使わない。
※洗剤などは、使わない。

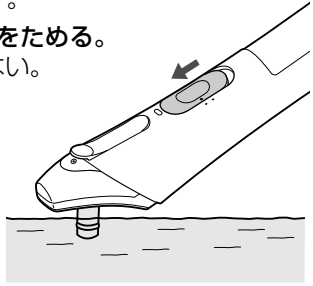

2 **カップをはずし、**
吸引口を水面につけ、
本体スイッチをONにして
約15秒間洗浄する。
※洗浄中にミスト吹出口より水が勢いよく出ますが故障ではありません。

3 **本体を水面から上げた後も**
30秒程運転し、そのまま本体を
10回程度振って内部の水を
抜き取る。
※パネル、排水口、ミスト吹出口の周りから水が出てくることがありますが、故障ではありません。

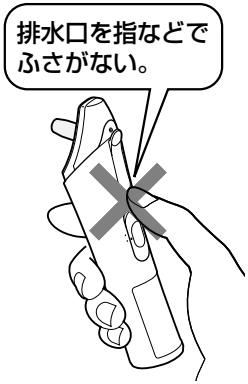

4 **本体スイッチをOFF・CHARGE**
にして水タンクから水を抜き、
栓をあけたまま乾燥させる。

5 **本体およびカップを、**
ティッシュや綿棒などでふく。
特にカップ内側はていねいにふく。

お手入れのしかた

■吸引口（フィルター）

本体スイッチをOFF・CHARGEにして
一度吸引口を水またはぬるま湯につけて、
付属の掃除針兼用ブラシのブラシ側で
付着した汚れを取り除いてください。
※一回で汚れが取れない場合、
何回か繰り返してください。
※掃除針では掃除しないで
ください。
※熱湯（70℃以上）は、
使わない。
※洗剤などは、使わない。

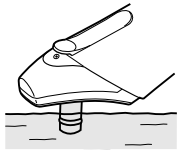

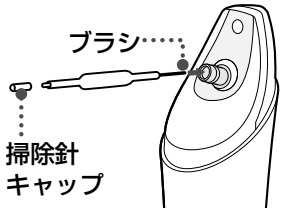

■水タンク

本体スイッチをOFF・CHARGEにしてタンクに少量の水を入れて、2〜3回すすぎます。

■ミスト吹出口

本体スイッチをOFF・CHARGEにして
付属の掃除針兼用ブラシの針側や
ブラシ側でミスト吹出口の穴を
掃除します。

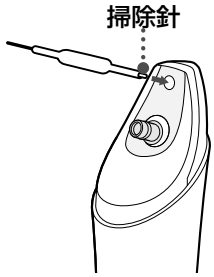

■充電器

石ケン水で湿らせた布でふき取り、充分に乾燥させてから使用してください。
※洗剤を使用すると、変色･劣化およびヒビが入るおそれがあります。
シンナー・ベンジンなどは絶対に使用しない。

こんな異常を感じたら（下記の点検をお願いします。）

症　状	考えられる原因	処　置
本体スイッチをONにしても動作しない。	充電されていない。	本体スイッチをOFF・CHARGEにして充電器で充電する。【P8参照】
吸引する力が弱い。	カップが肌に密着していない。	ミストをあててから吸引する。
		カップを肌にしっかりと密着させる。
	カップが正しく取り付けられていない。	カップをしっかり付ける。
	充電が不十分。	12時間以上連続して充電する。
	内部またはフィルターに汚れがたまっている。	洗浄する。【P12・13参照】
においが強くなった。		
吸引する力が異常に強い。	内部に水がたまっている。	本体を振り、内部の水をふき取る。【P12参照】
ミストが出ない。	水タンクに水が入っていない。	水タンクを満水にする。【P9参照】
	ミスト吹出口がつまっている。	ミスト吹出口を掃除する。【P13参照】
カップのすべりが悪い。	顔がぬれていない。	ミストをあててから吸引する。
約12時間充電しても使用できる回数が少なくなった。	ニッケル水素電池の寿命または充電器の故障です。	**ただちに使用を中止** 本体と充電器をセットで修理をご依頼ください。

処置後なお異常がある ▶ ただちに使用を中止

お願い

この様な場合、事故防止のため必ず販売店に点検修理を依頼してください。

※本体と充電器をセットで点検をご依頼ください。

⚠警告

●製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない。
火災・感電・けがのおそれがあります。修理（電池交換など）はお買い上げの販売店またはパナソニック修理ご相談窓口にご相談ください。

蓄電池の寿命と交換

寿命：約1週間に1回の充電で3年程度（ただし、保証は1年）です。また、フル充電しても使用回数が極端に少なくなった場合は寿命と考えられます。（蓄電池寿命は使用・保管などの状態により大きく変化します。）

交換：蓄電池の交換は、お買い上げの販売店または、パナソニック修理ご相談窓口にご相談ください。
ご自分で行うと防水機能が維持できず故障の原因になります。

定格・仕様

充電時間	12時間	**消費電力**	2W
定格電圧	AC100-120V 50-60Hz	**吸 引 力**	約50kPa
質量（重量）	本体　約150g　充電器　約150g		

製品を廃棄するときのお願い

（ニッケル水素電池リサイクルにご協力を）

⚠警告

●製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない
火災・感電・けがのおそれがあります。修理（電池交換など）はお買い上げの販売店またはパナソニック修理ご相談窓口にご相談ください。

●この製品に使用しておりますニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際しては、ニッケル水素電池を取り出し、リサイクルへご協力ください。

本製品の使用電池

Ni- MH

名　　称	円筒密閉型ニッケル水素（Ni-MH）蓄電池 HR-AA		
公称電圧	DC 1.2V	数　　量	1個

電池の取り出しかた ドライバーを用い、次の手順で分解してください

この図は、製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。分解した場合、修復は不可能です。

※動作するときは、止まるまでスイッチを入れて電池を使い切ってください。

❶ ネジ（1本）をはずし、下カバーをラジオペンチなどではずす。

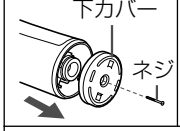

❷ 本体スイッチをはずし、スイッチカムをラジオペンチなどではずす。

❸ 両サイドのフックをはずし、基台をラジオペンチなどで引きぬく。

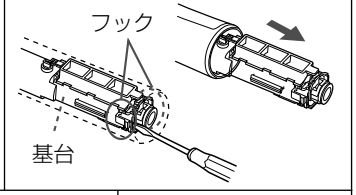

❹ 電池押さえをはずす。

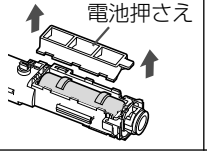

❺ ㊀ドライバーなどでニッケル水素電池を持ち上げる。

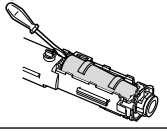

❻ ニッケル水素電池を取り出す。

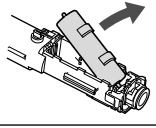

愛情点検

★長年ご使用のスポットクリアの点検をぜひ！

こんな症状はありませんか？
- 充電表示ランプがついたり消えたりする。
- コードやプラグが傷んでいる

お願い
故障や事故防止のため、使用を中止し、プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店にご相談ください。

会員サイト**「CLUB Panasonic」**で**「ご愛用者登録」**をしてください

PC http://club.panasonic.jp/ 携帯

※このサービスは WEB 限定のサービスです。

保証とアフターサービス（よくお読みください）

使いかた・お手入れ・修理 などは

■まず､お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電　話（　　）	ー
お買い上げ日	年　月　日

修理を依頼されるときは

「こんな異常を感じたら」（P14～15）でご確認のあと、直らないときは、まずプラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	スポットクリア
●品　番	EH2513P
●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 5年

当社は、このスポットクリアの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後 5 年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター　365日 受付9時～20時

電 話 フリーダイヤル **0120-878-365**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理ご相談窓口

電 話 フリーダイヤル **0120-878-554**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

保証とアフターサービス（よくお読みください）

■ 各地域の 修理ご相談窓口

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

- 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札 幌	☎(011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭 川	☎(0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯 広	☎(0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	函 館	☎(0138)48-6631	函館市西桔梗町589-241
東北地区	青 森	☎(017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋 田	☎(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩 手	☎(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮 城	☎(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山 形	☎(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福 島	☎(024)991-9308	郡山市備前舘2丁目5
首都圏地区	栃 木	☎(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群 馬	☎(027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨 城	☎(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼 玉	☎(048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千 葉	☎(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東 京	☎(03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山 梨	☎(055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	☎(045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新 潟	☎(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
中部地区	石 川	☎(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富 山	☎(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福 井	☎(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長 野	☎(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静 岡	☎(054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛 知	☎(052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐 阜	☎(058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	三 重	☎(059)254-5520	津市久居野村町字山神421
近畿地区	滋 賀	☎(077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京 都	☎(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大 阪	☎(06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
	奈 良	☎(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎(073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵 庫	☎(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
中国地区	鳥 取	☎(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米 子	☎(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松 江	☎(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出 雲	☎(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜 田	☎(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡 山	☎(086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	広 島	☎(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山 口	☎(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
四国地区	香 川	☎(087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳 島	☎(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高 知	☎(088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛 媛	☎(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
九州地区	福 岡	☎(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐 賀	☎(0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長 崎	☎(095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大 分	☎(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮 崎	☎(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊 本	☎(096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	鹿児島	☎(099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
沖縄地区	沖 縄	☎(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。
http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

0112

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル **0120-878-365**

携帯・PHS OK ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「520#」を押してください。
（番号を押しても案内が続く場合は、「＊」ボタンを押してから操作してください。）

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル **0120-878-554**

携帯・PHS OK ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

• 有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。 0112

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

パナソニック株式会社
ビューティ・リビングビジネスユニット
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

© Panasonic Corporation 2007-2012

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
   （イ）無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
   （ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
   （イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   （ロ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
   （ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）等による故障及び損傷
   （ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
   （ホ）一般家庭用以外（例えば業務用等）に使用された場合の故障及び損傷
   （ヘ）本書のご提示がない場合
   （ト）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
   （チ）持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

※ お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。

※ This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

スポットクリア 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品　番	EH2513P
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間
※ お買い上げ日	年　月　日
※ お客様	ご住所 お名前　様 電　話（　）　—
※ 販売店	住所・氏名 電話（　）　—

見　本

パナソニック株式会社
ビューティ・リビングビジネスユニット
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL(0749)26-7890

ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。

キリトリ線